
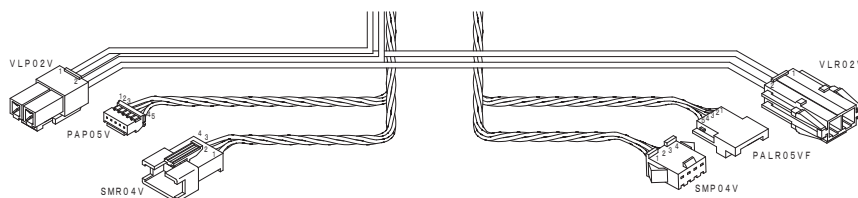



各部名称と機能

パチンコ用

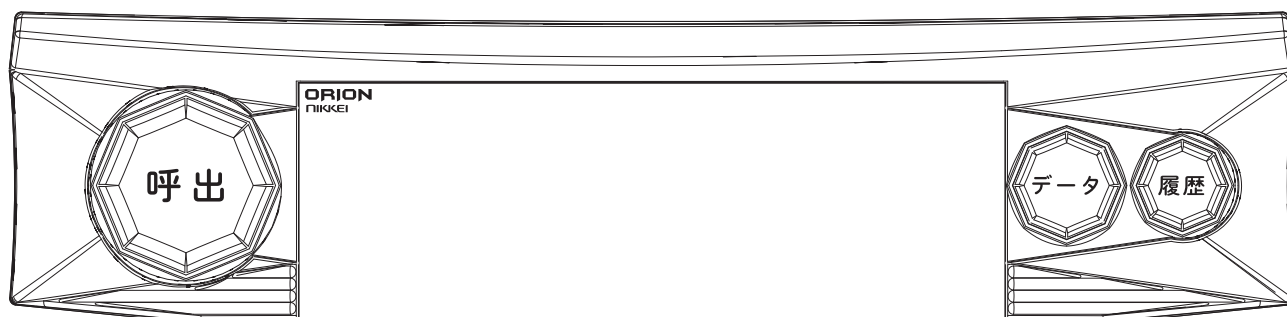


BC6AWD/H
電源・代表出力ハーネス
(電源)
(不正・大当・呼出)
(ランニング・通信)

接点タイプ

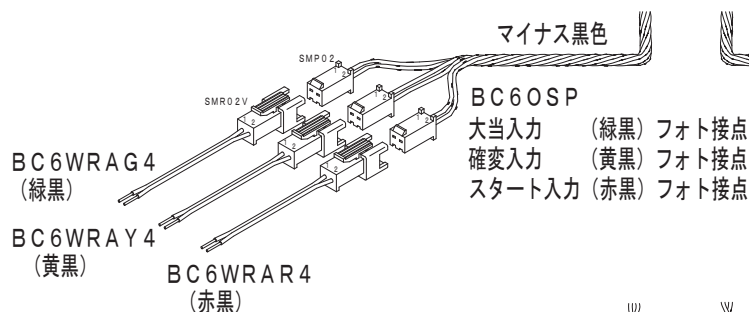

BC6OSP
大当入力 (緑黒) フォト接点
確変入力 (黄黒) フォト接点
スタート入力 (赤黒) フォト接点

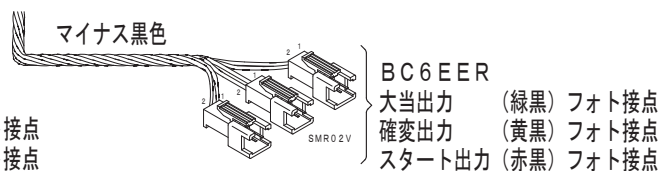


BC6EER
大当出力 (緑黒) フォト接点
確変出力 (黄黒) フォト接点
スタート出力 (赤黒) フォト接点


BC6PAPG4
予備入力1 (緑白) フォト接点




BC6PAPR4
予備入力2 (赤白) フォト接点



BC6URWG
予備出力1 (緑白) フォト接点




BC6URWR
予備出力2 (赤白) フォト接点






オプション

BC6GSP
不正入力
不正リセット

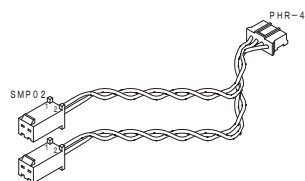

BC6URWB
ワイヤーロック出力 (青白) フォト接点




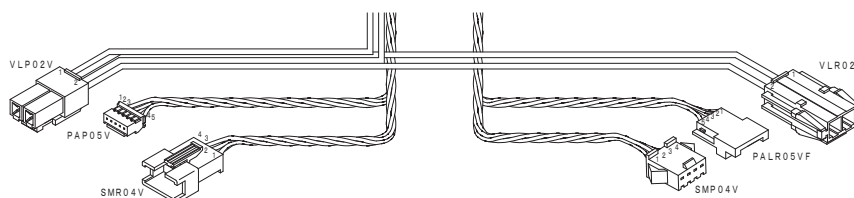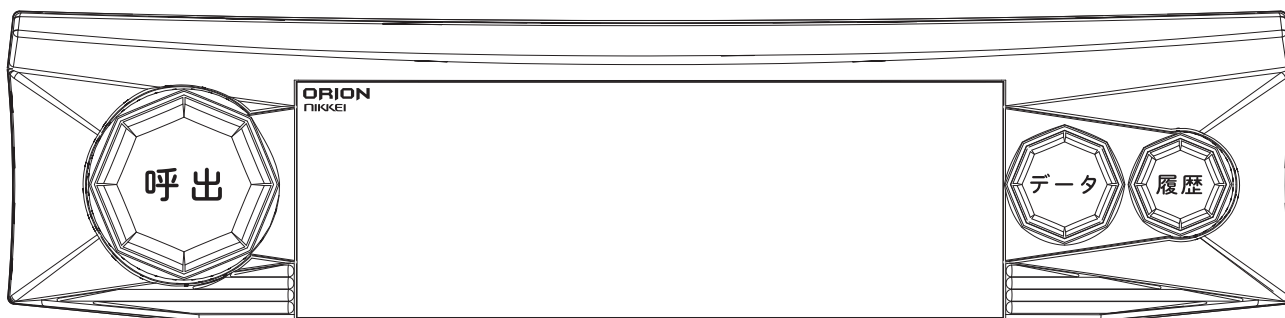



BC6AWD/H
電源・代表出力ハーネス
(電源)
(不正・BB・呼出)
(ランニング・通信)

接点タイプ

BC6PQS
パチスロ入力ハーネス




BC6PQU
パチスロ出力ハーネス

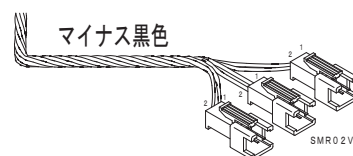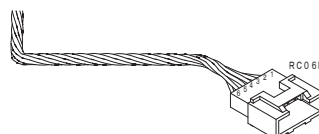

BC6EER
BB出力 (緑黒) フォト接点
RB出力 (黄黒) フォト接点
特役出力 (赤黒) フォト接点

BC6PAPG4
予備入力1 (緑白) フォト接点



BC6PAPR4
予備入力2 (赤白) フォト接点



BC6URWG
予備出力1 (緑白) フォト接点





BC6URWR
予備出力2 (赤白) フォト接点



オプション

※予備入力1～2の設定を光センサーに変更し接続
(予備入力1が光センサー入力の基本設定)

BK6MR
光センサー

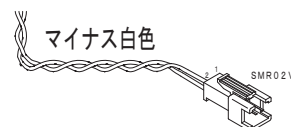
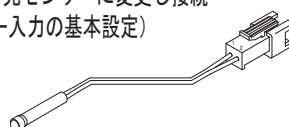


BC6URWB
ワイヤーロック出力 (青白) フォト接点

取付・配線と基本設定

取付方法

1. 下図を参考に、ランプ板・幕板へハーネス穴(φ35以上)をあけます。
2. 別梱包の取付板をランプ板・幕板へ付属ビスを使用して取り付けます。
3. 本体のハーネスをハーネス穴に通します。
4. 本体を取付板のガイドに合わせてはめ込み、「カチッ」と音がするまで右にスライドします。
5. 番号札を指定位置に貼ります。

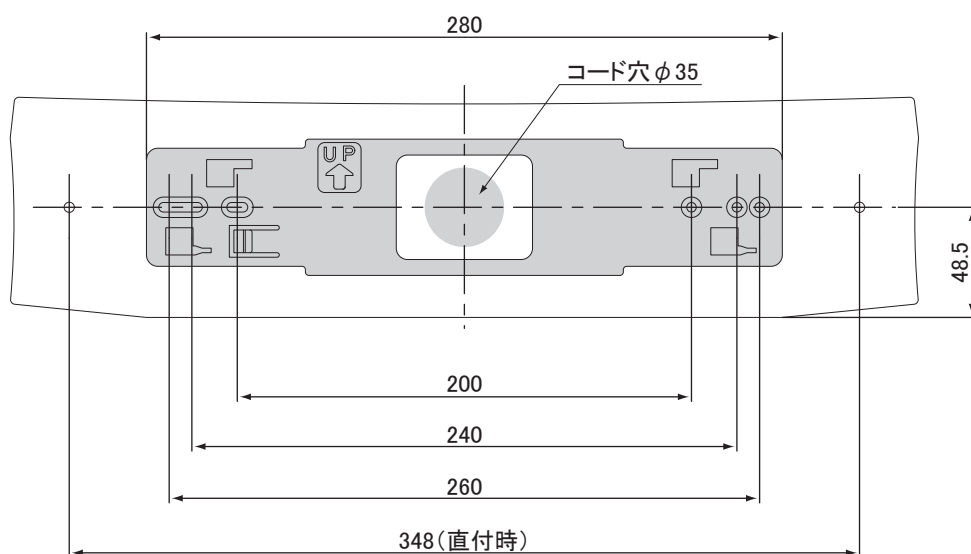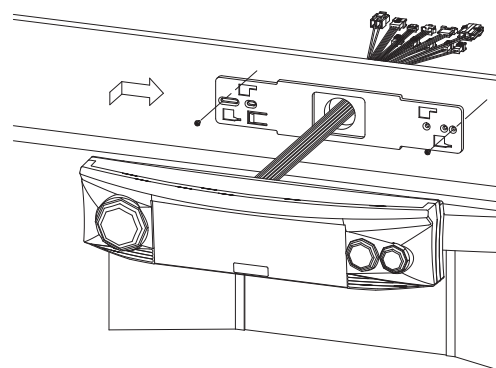


[単位:mm]

⚠ 設置に関して

本製品を遊技場に設置する場合、所轄警察署の指導に基づく手続きが必要となります。必ず手続きを行ってください。手続きに関するお問い合わせやご不明な点がございましたら、所轄警察署へご相談ください。

■外形寸法図

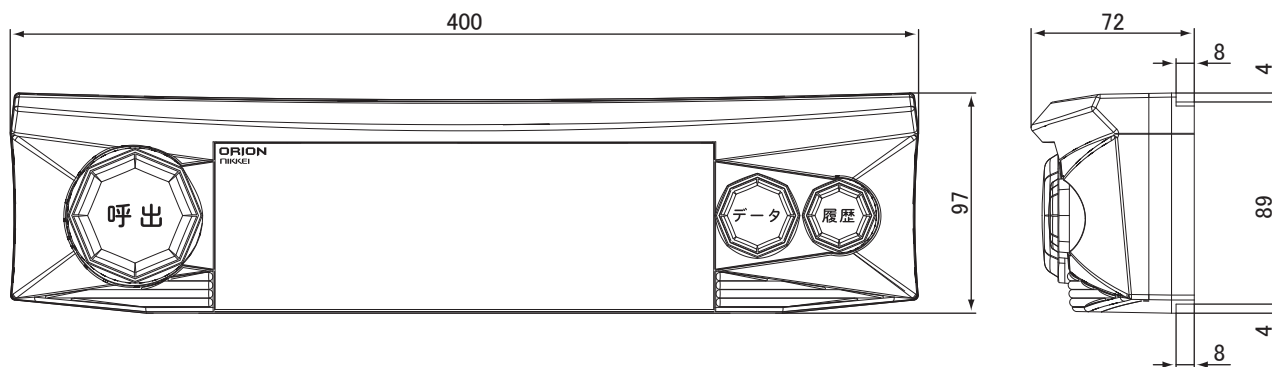

[単位:mm]