


# 各部名称と機能

## 表示部 T6DLB

[単位: mm]

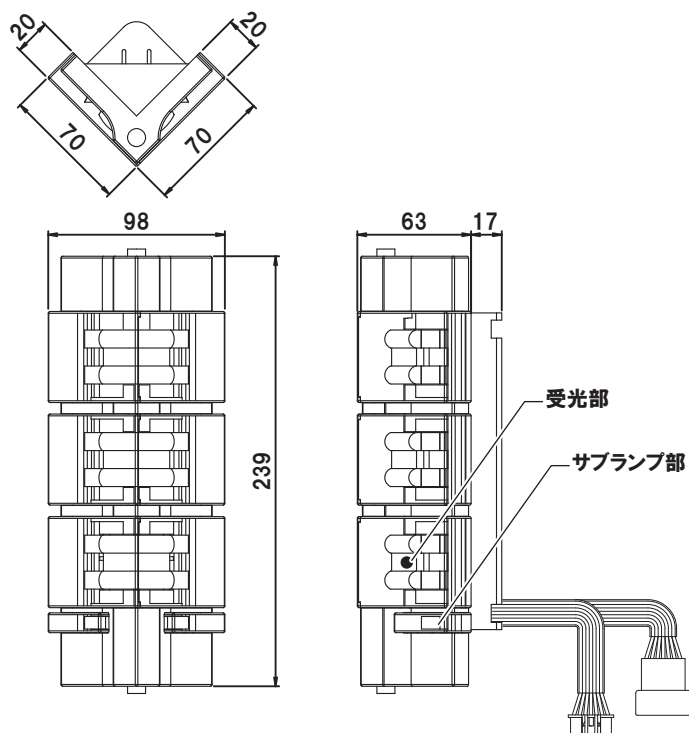

ローレットビス (付属)



軽天ビス (付属)



中継ハーネス (1本付属)


BC6TEPJ 1400mm



※カバーと本体は別梱包になっています。

## 制御部 T6DCL3/D

W89×H126×D26mm

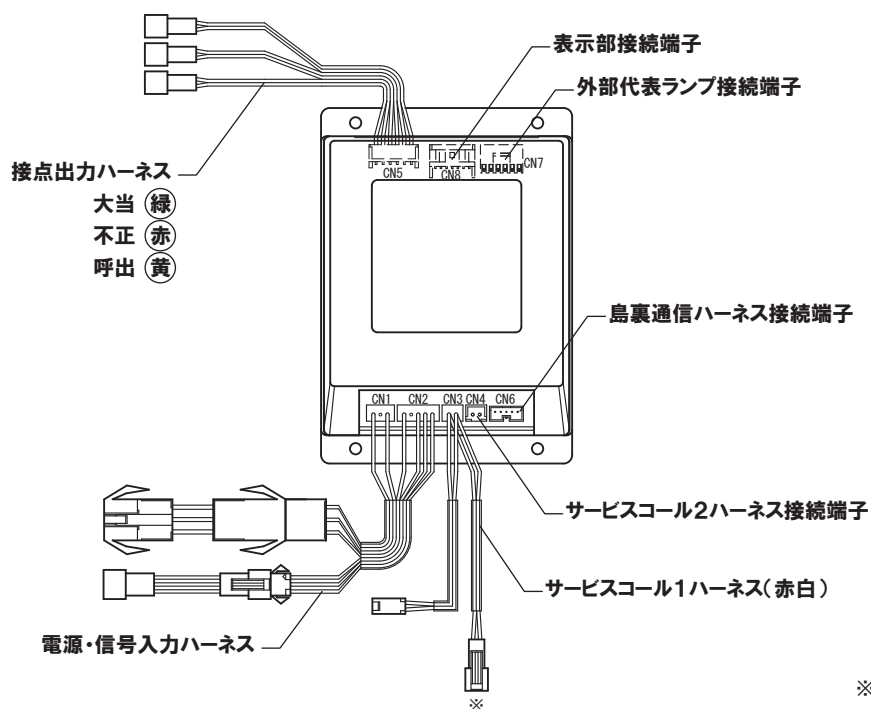

※端側では片方コネクタ未接続

## 関連部品(別売品)

- 平面取付台座(皿ビス×2、軽天ビス×2) A82612
- 垂直取付台座(皿ビス×2、軽天ビス×4) A82613
- サービスコール2ハーネス BC2FQ (赤・黄)
- 島裏通信ハーネス(500mm) BC6TBC
- 島裏通信延長ハーネス(1000mm) BC6TBC2
- 中継ハーネス BC6TEPJ
- 延長ハーネス BC5ME2
- カードリモコン YZ6X5
- YZ6X4

※カードリモコンのYZ6X5(新)とYZ6X4(旧)は互換性がありますので、混在して使用していただくことが可能です。


## 基本仕様

- 電源電圧: AC24V(呼出しランプより供給)
- 消費電力: (表示部1台接続時)5.5VA、(表示部2台接続時)8VA
- ランプ部: 超高輝度LED
- 屋内仕様
- 入力: 呼出(電圧AC24V)、大当(接点)、不正(接点)、サービス(接点)
- 出力: 大当(フォト接点)、不正(フォト接点)、呼出(フォト接点)

# 取付・配線方法

## システム配線図

呼出しランプへの接続は、付属のオン・メン変換ハーネスでカプラ合わせをしてください。

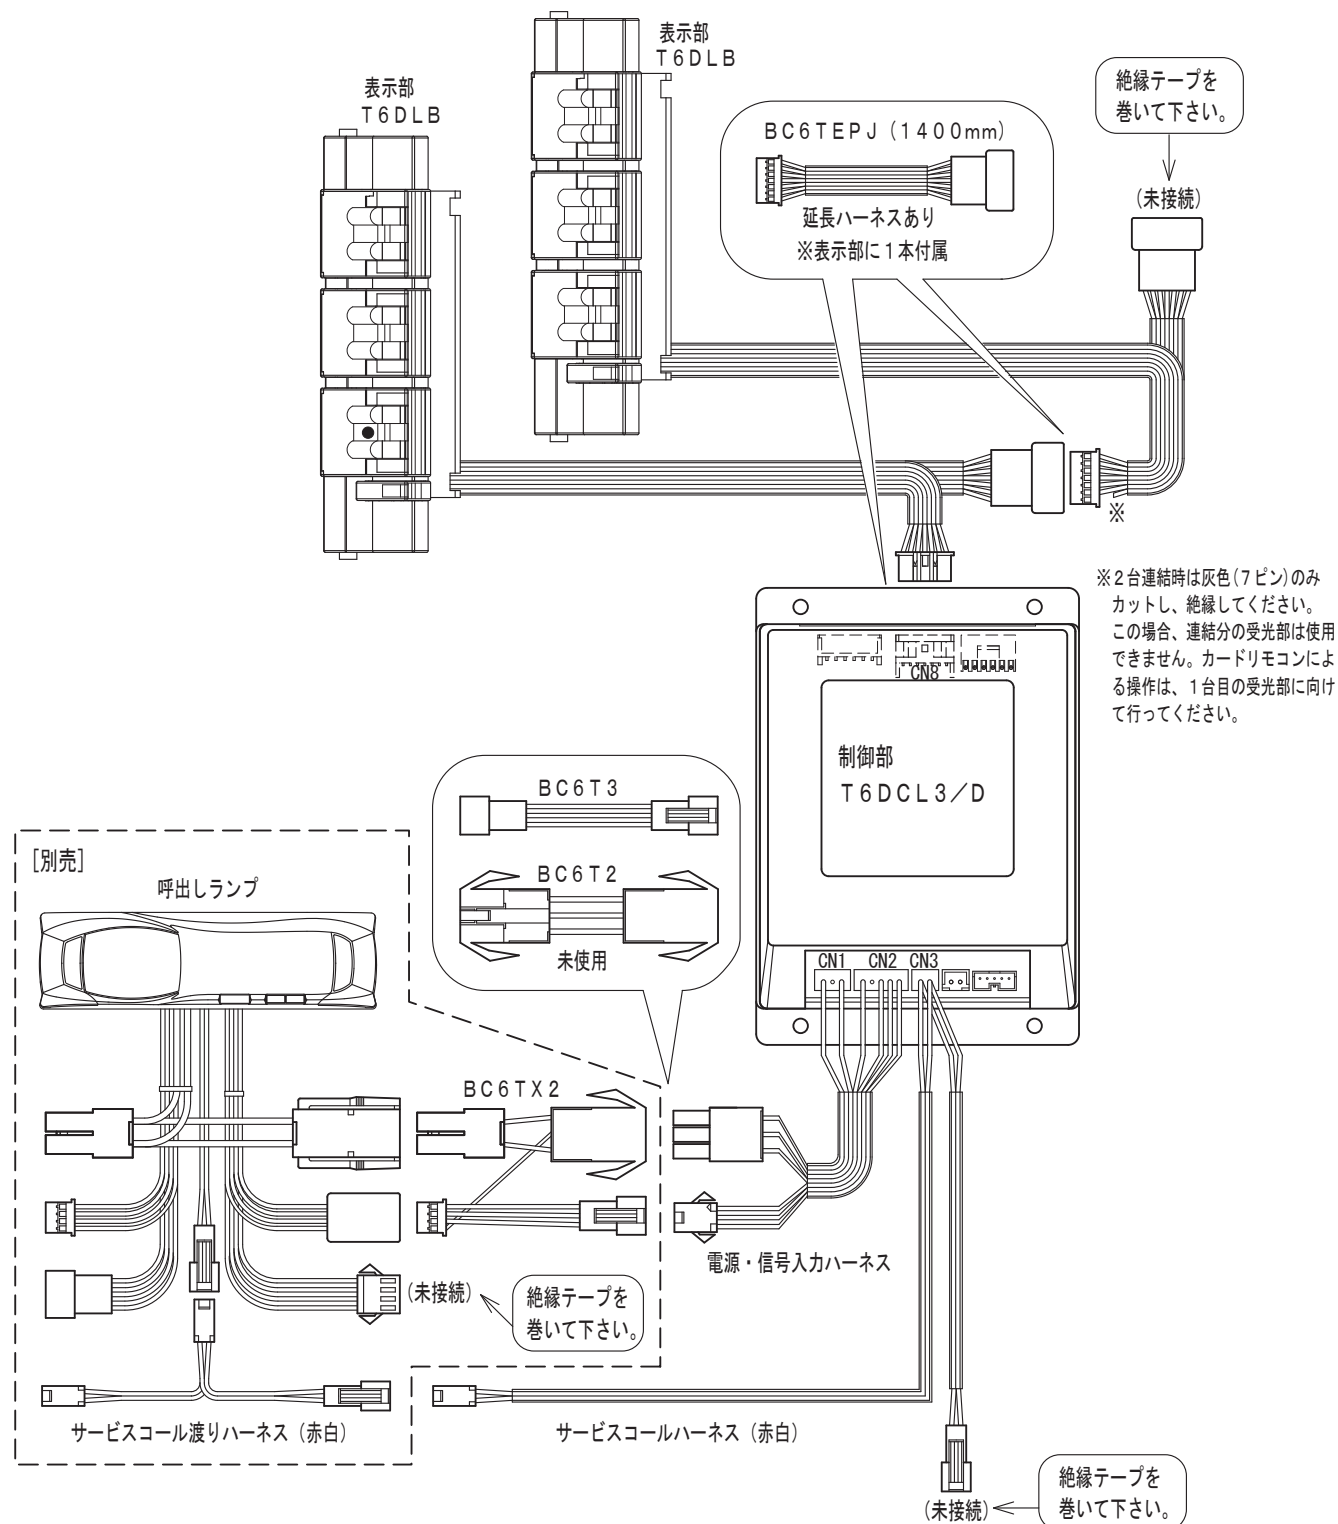


### ⚠ 注意

- ◎配線作業は呼出しランプの電源を落とした状態で行ってください。
- ◎AC24V電源以外の呼出しランプには使用できません。
- ◎1台の制御部に連結できる表示部は、2台までになります。図のように横渡りで接続してください。
- ◎サービスコール表示を行うためには、サービスコール表示対応の呼出しランプを使用してください。
- ◎サービスコール2表示及び島裏コール表示を行うためには、別売ハーネスが必要になります。
- ◎他社製の呼出しランプに接続する際は、ヒューズが入っている中継器が使用されている場合がありますので、容量にご注意ください。
- ◎制御部を島中に固定する際は、熱を逃すように、制御部を縦にして取り付けてください。
- ◎ノイズを受けやすい場所では、誤動作する恐れがあります。
- ◎受光部が2つ以上になると、互いに影響し合い、受信感度が極めて低くなります。2台目のハーネスの7ピン(灰色)をカットし、絶縁処理を行ってから接続してください。

# 各部名称と機能

## 表示部 T6DLB

[単位:mm]

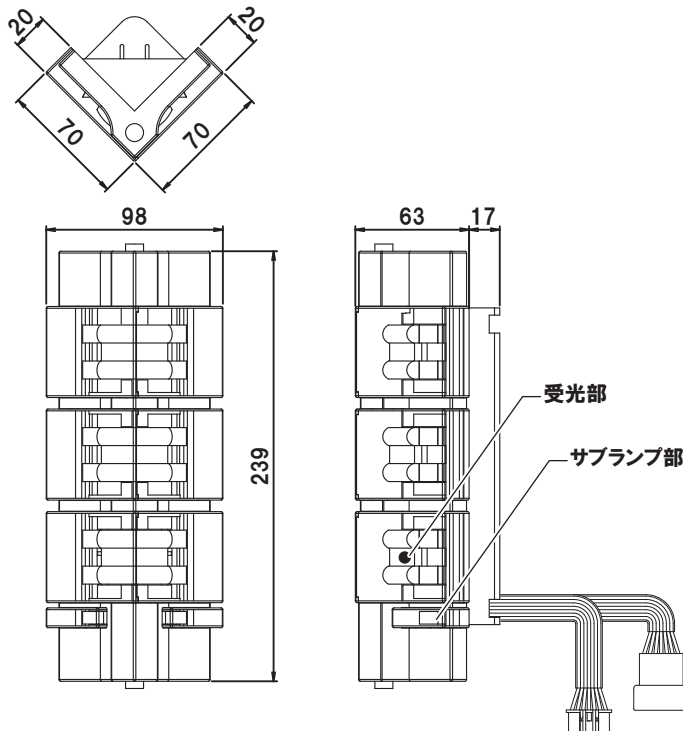

ローレットビス (付属)




軽天ビス (付属)



中継ハーネス (1本付属)


BC6TEPJ 1400mm



※カバーと本体は別梱包になっています。

## 制御部 T6DCL3/S

W89×H126×D26mm

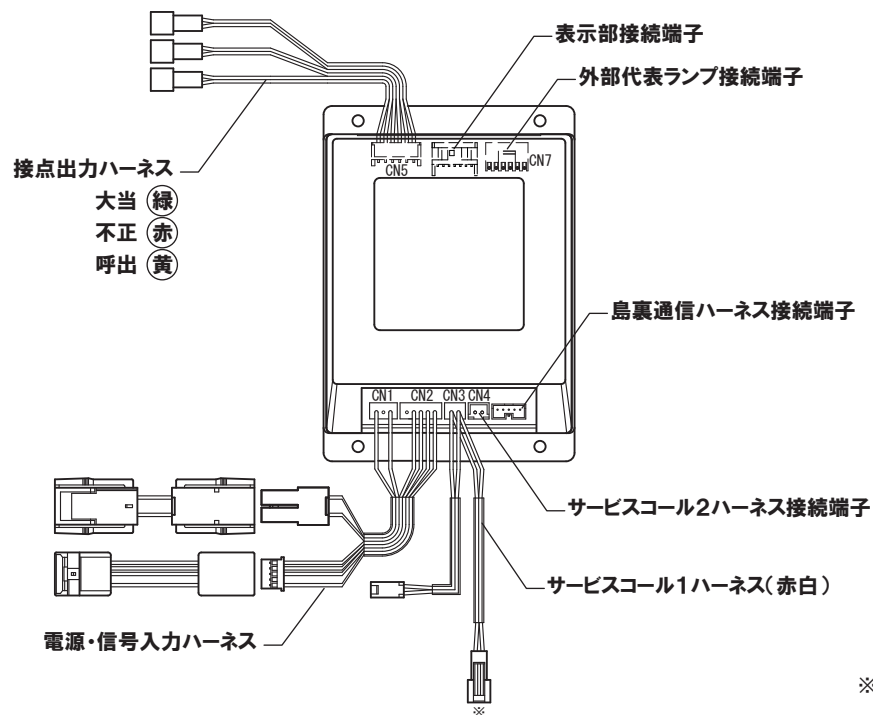

※端側では片方コネクタ未接続

## 関連部品(別売品)

- 平面取付台座(皿ビス×2、軽天ビス×2) A82612
- 垂直取付台座(皿ビス×2、軽天ビス×4) A82613
- サービスコール2ハーネス BC2FQ (赤・黄)
- 島裏通信ハーネス(500mm) BC6TBC
- 島裏通信延長ハーネス(1000mm) BC6TBC2
- 中継ハーネス BC6TEPJ
- 延長ハーネス BC5ME2
- カードリモコン YZ6X5
- YZ6X4

※カードリモコンのYZ6X5(新)とYZ6X4(旧)は互換性がありますので、混在して使用していただくことが可能です。


## 基本仕様

- 電源電圧: AC24V(呼出しランプより供給)
- 消費電力: (表示部1台接続時)5.5VA、(表示部2台接続時)8VA
- ランプ部: 超高輝度LED
- 屋内仕様
- 入力: 呼出(接点)、大当(接点)、不正(接点)、サービス(接点)
- 出力: 大当(フォト接点)、不正(フォト接点)、呼出(フォト接点)

# 取付・配線方法

## システム配線図

呼出しランプへの接続は、付属のオン・メン変換ハーネスでカプラ合わせをしてください。

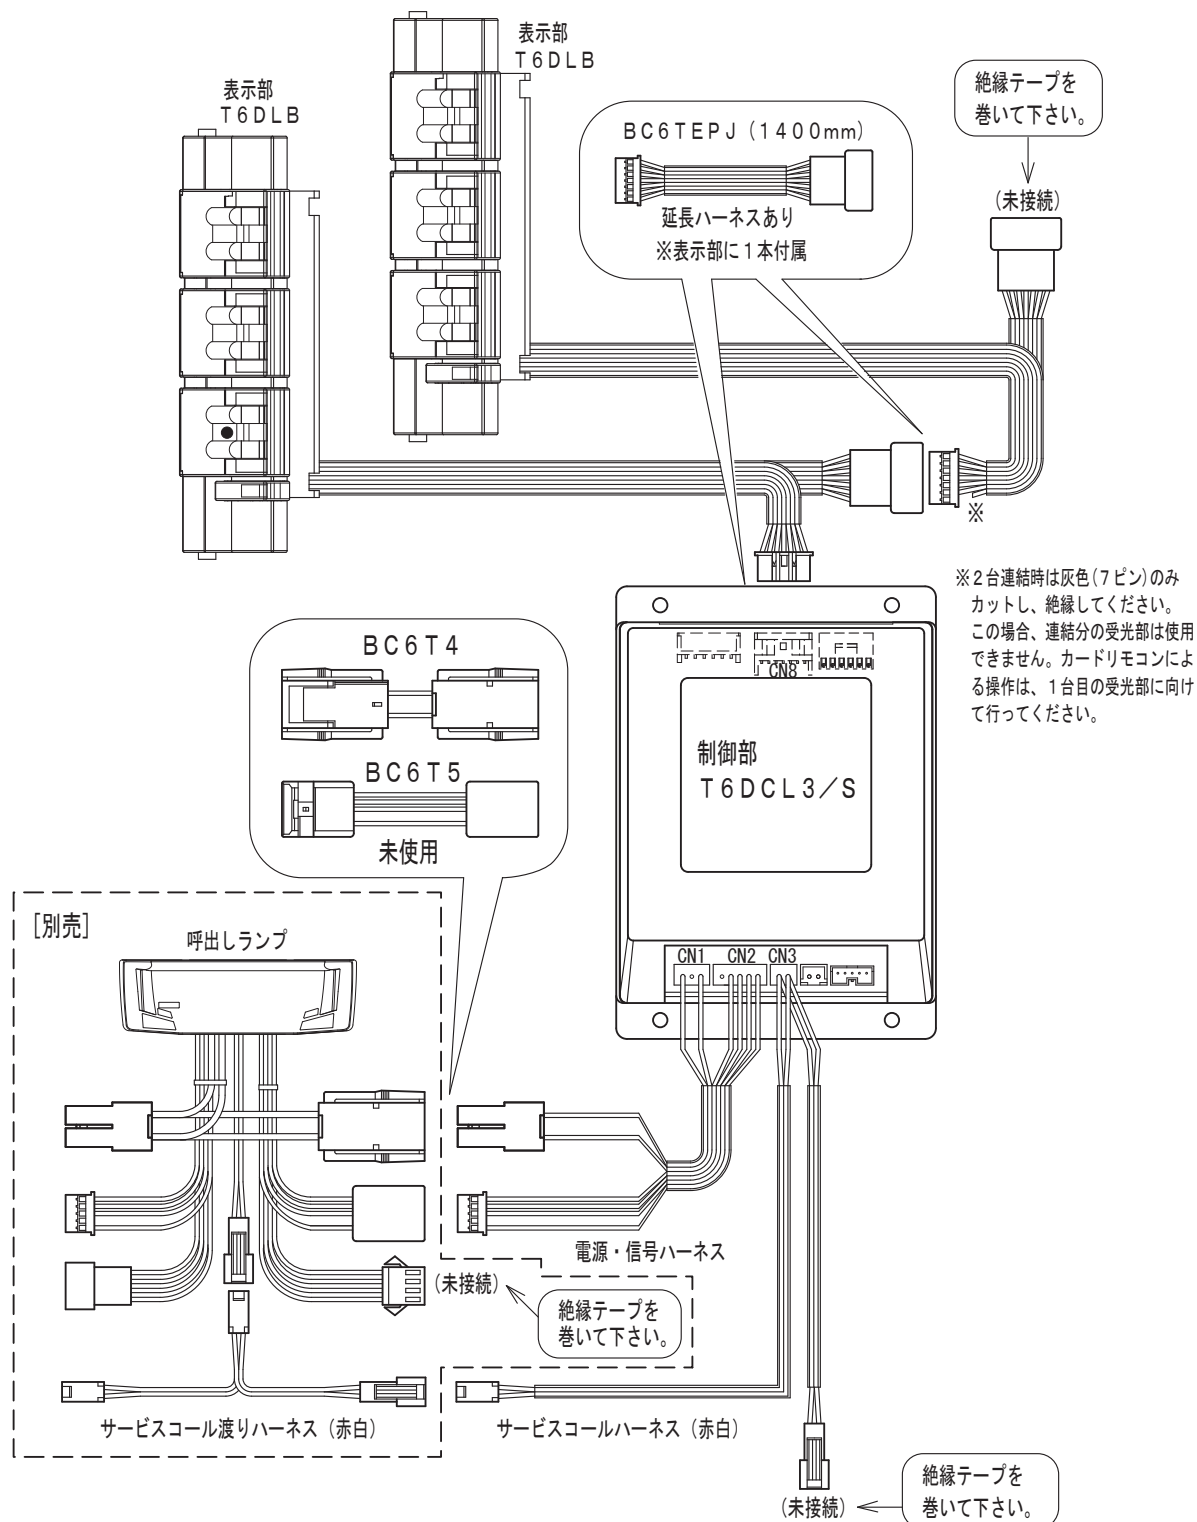


## ⚠ 注意

- ◎配線作業は呼出しランプの電源を落とした状態で行ってください。
- ◎AC24V電源以外の呼出しランプには使用できません。
- ◎1台の制御部に連結できる表示部は、2台までになります。図のように横渡りで接続してください。
- ◎サービスコール表示を行うためには、サービスコール表示対応の呼出しランプを使用してください。
- ◎サービスコール2表示及び島裏コール表示を行うためには、別売ハーネスが必要になります。
- ◎他社製の呼出しランプに接続する際は、ヒューズが入っている中継器が使用されている場合がありますので、容量にご注意ください。
- ◎制御部を島中に固定する際は、熱を逃すように、制御部を縦にして取り付けてください。
- ◎ノイズを受けやすい場所では、誤動作する恐れがあります。
- ◎受光部が2つ以上になると、互いに影響し合い、受信感度が極めて低くなります。2台目のハーネスの7ピン(灰色)をカットし、絶縁処理を行ってから接続してください。

## ■島裏通信制御の配線

別売の島裏通信ハーネス(BC6TBC)を使用して、2台の制御部を連結し、互いに制御することができます。

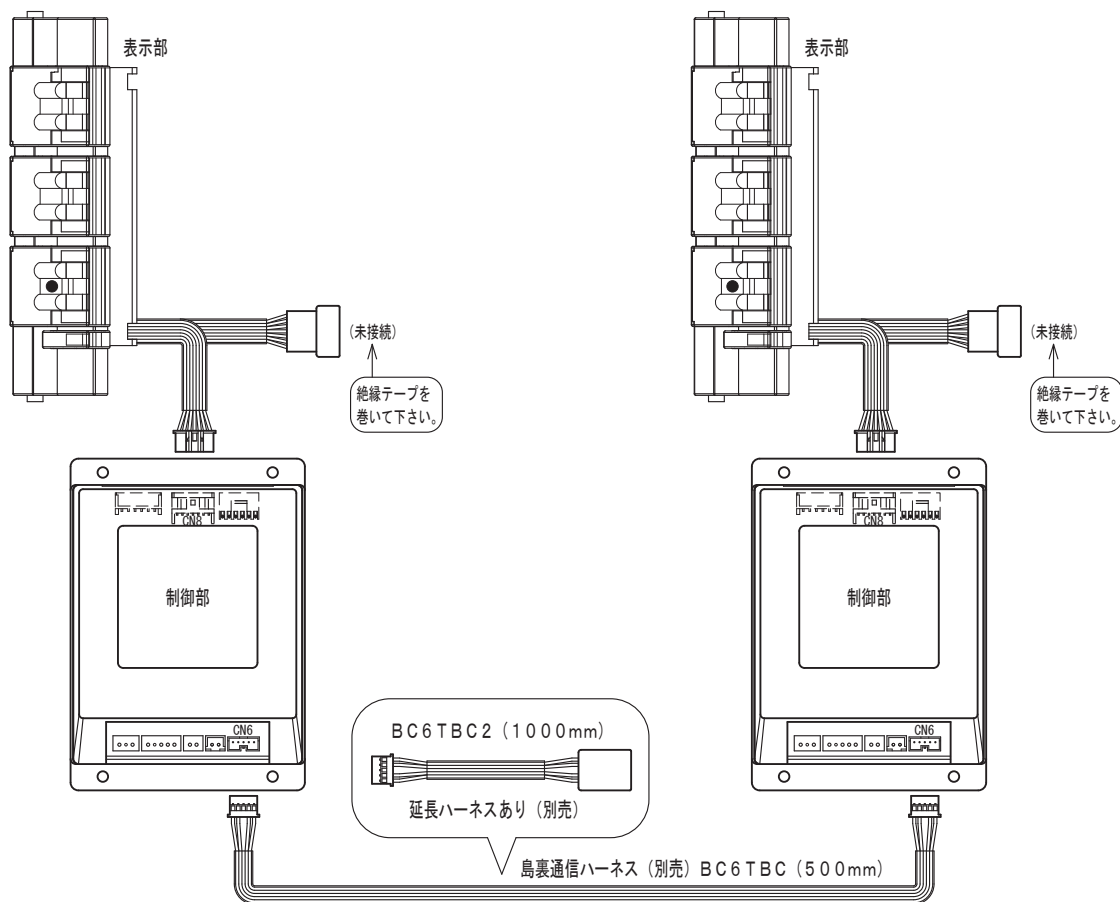


### ⚠ 注意

連結できる制御部は、2台までです。

### 👉 ポイント

制御部を連結させている状態で、片方の島にて呼入入力があると、その島の表示部は呼出表示を行い、同時に、連結させている島裏の表示部は、島裏呼出表示を行います。


島裏呼出表示は、表示パターンを変更することができます。

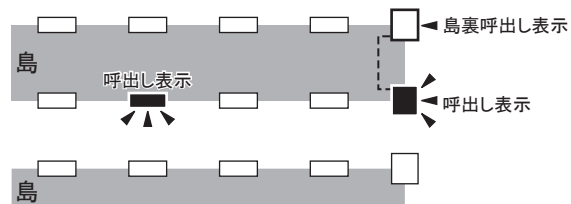

### 👉 ポイント


制御部を連結させている状態で、通常表示のパターンを同期させることが可能です。設定のタイミングによっては、同期まで数秒かかることがあります。

同期のタイミングがズレてしまう場合、正しい表示を行っている表示部の受光部に向けて、再度、同期をするの設定を行ってください。  
また、同期をする設定にしていると、通常表示の設定変更時、両方の表示部が変更されます。同期をせずに独立した表示をさせたい場合は、同期しないの設定をしてください。

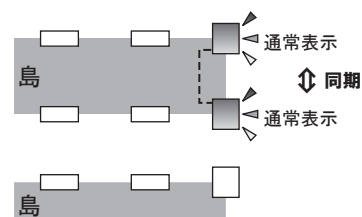

■予備出力の配線


大当・BB、不正、呼出入力時に、予備出力ハーネスからフォト接点出力します。

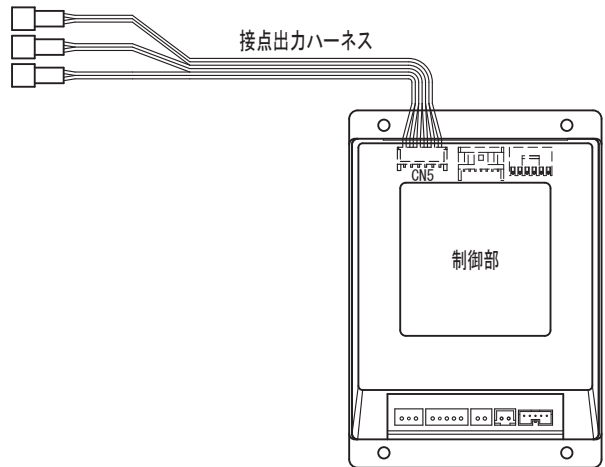

| 線色   | 入力    | 出力                 |
|------|-------|--------------------|
| 緑(黒) | 大当・BB | フォト接点出力<緑(+)、黒(-)> |
| 赤(黒) | 不正    | フォト接点出力<赤(+)、黒(-)> |
| 黄(黒) | 呼出    | フォト接点出力<黄(+)、黒(-)> |

■外部代表ランプとの配線

制御部に、ランプ接続ハーネス(BC6TBP)を使用して、外部代表ランプ(ピオニーDL・プラス・K2)の表示部を接続します。  
1台の制御部に連結できる外部代表ランプ表示部は、ピオニーDL:2台まで、ピオニープラス:2台まで、ピオニーK2:2台までになります。横渡りで接続してください。

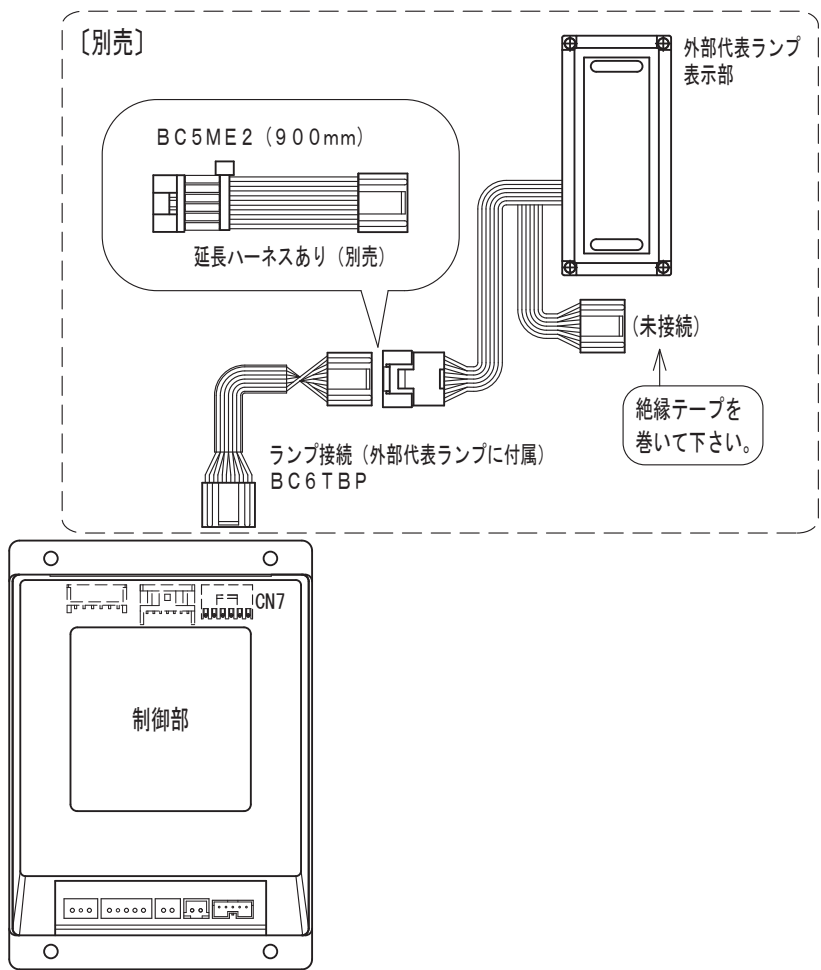

⚠ 注意


接続できる外部代表ランプは、  
ピオニーDL(2台まで)  
ピオニープラス(2台まで)  
ピオニーK2(2台まで)  
の3機種になります。

👉 ポイント

制御部に外部代表ランプ(ピオニーDL・プラス・K2)を接続させている状態で、通常表示、または入力時の外部代表ランプの表示について、従来の外部代表ランプと同様の表示動作ができる以外に、表示部と同期した表示動作が行えます。


## 取付方法

[単位: mm]

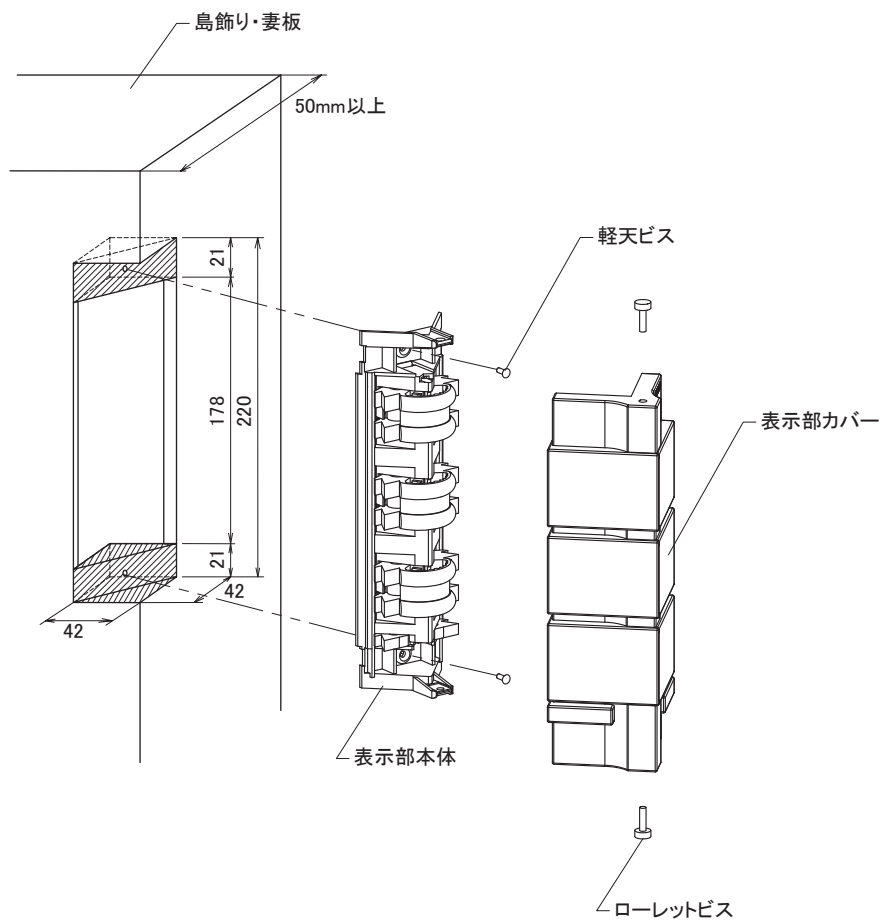


※図は取り付け一例です。  
※島飾り・妻板の厚みは50mm以上必要です。

### 【平面取付台座(別売)使用時】

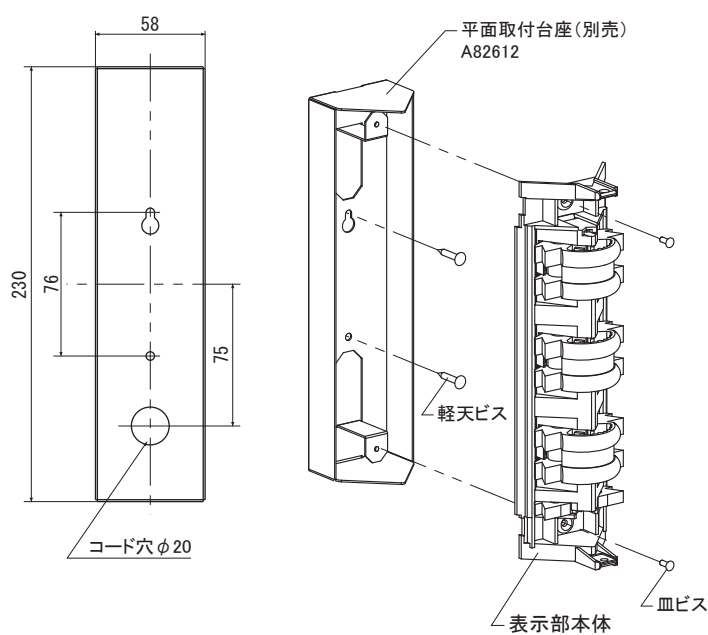

### 【垂直取付台座(別売)使用時】

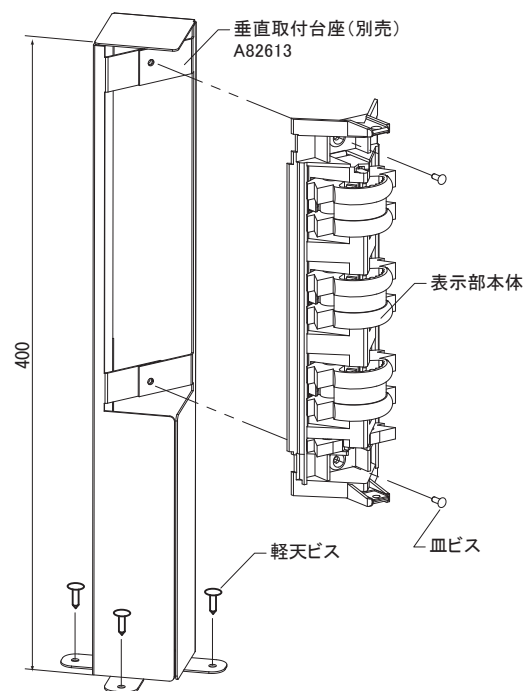

## ⚠ 注意

- ◎取付作業は、必ず接続している呼出しランプの電源を落とした状態で行ってください。
- ◎プリズム部は鋭角に尖っています。取り扱いにご注意ください。
- ◎表示部のカバーは必ず被せて使用してください。カバーを被せずに使用するとケガをする恐れがあります。