



各部名称と機能

パチンコ用

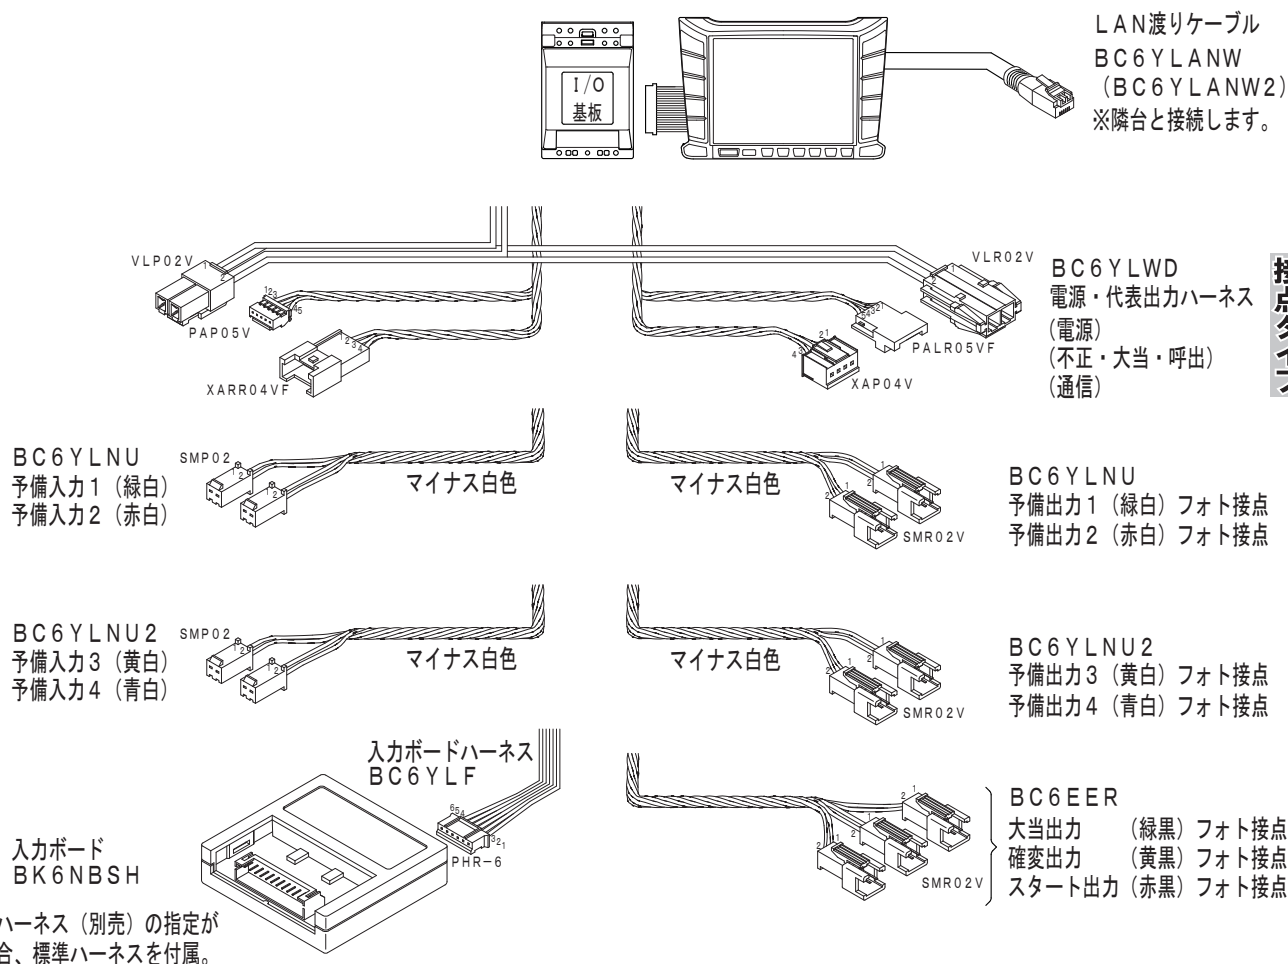


接点タイプ

オプション

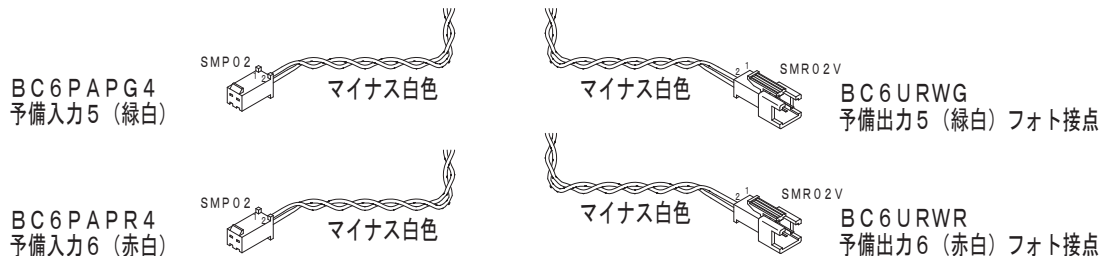

※各社対応変換ハーネス等あり。

パチスロ用

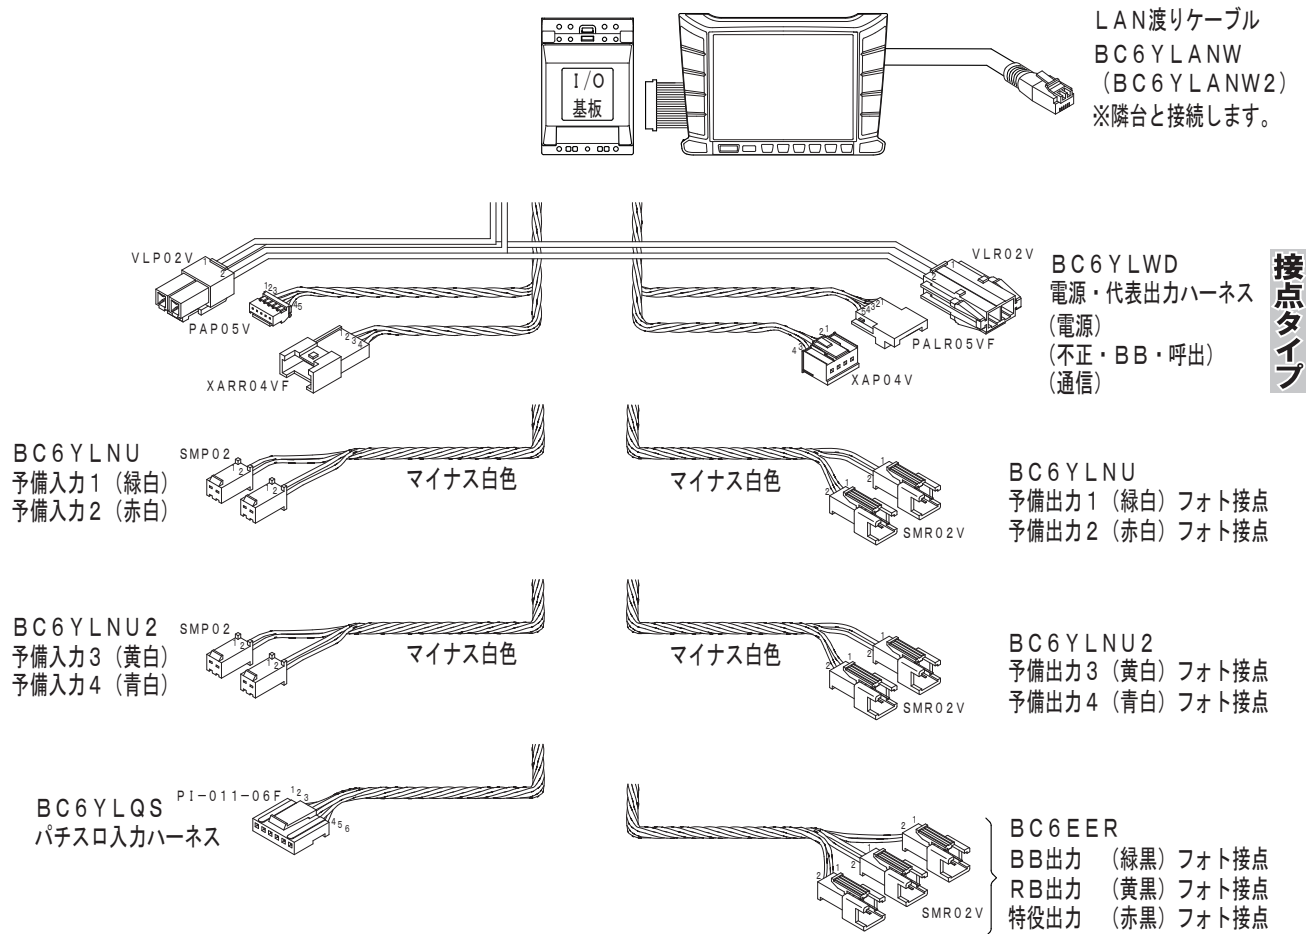

接点タイプ

オプション

※予備入力1～3の設定を光センサーに変更し接続
(予備入力1が光センサー入力の基本設定)

BK6MR
光センサー

BC6PAPG4
予備入力5 (緑白)

BC6PAPR4
予備入力6 (赤白)

パチスロ出力は、I/O基板のCN11端子へ接続してください。

マイナス白色

マイナス白色

マイナス白色

取付方法

[単位:mm]


⚠ 設置に関して

本製品を遊技場に設置する場合、所轄警察署の指導に基づく手続きが必要となります。必ず手続きを行ってください。
手続きに関するお問い合わせやご不明な点がございましたら、所轄警察署へご相談ください。

■呼出しランプ本体

①下図を参考に、ランプ板・幕板等へハーネス穴(φ35以上)をあけます。




②下図を参考に、別梱包の取付台をランプ板・幕板等へ付属の軽天ビスを使用して取り付けます。必ず左右3カ所以上の合計6ヶ所以上を固定してください。

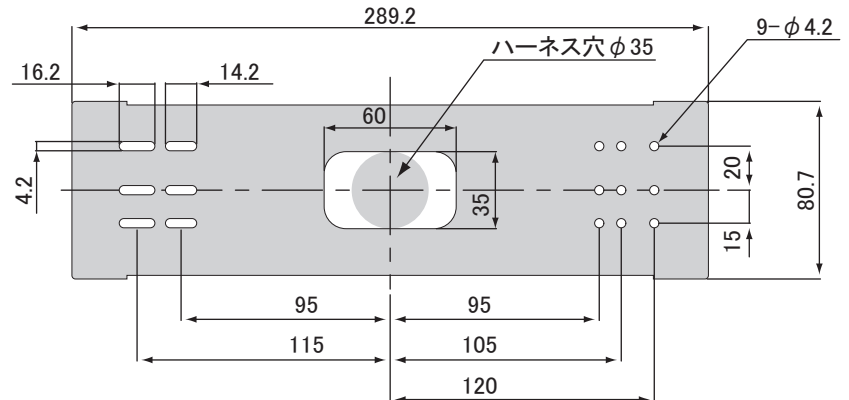


③本体のハーネスをハーネス穴に通します。

④本体を取付台のアームに沿ってスライドさせて差し込みます。(図1・2)

⑤本体と取付台を付属のビスまたはプッシュリベットで固定します。必ず左右1ヶ所ずつを固定してください。(図3)

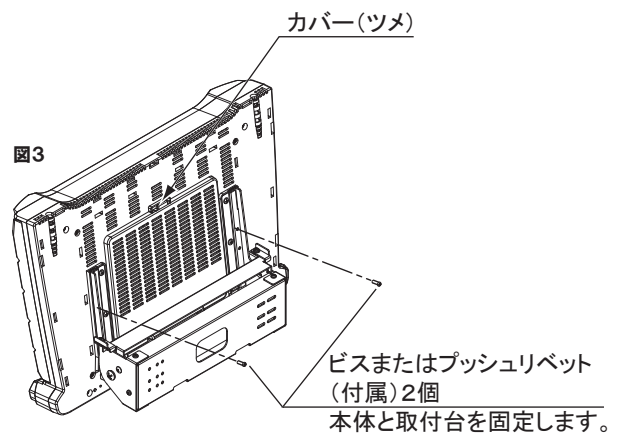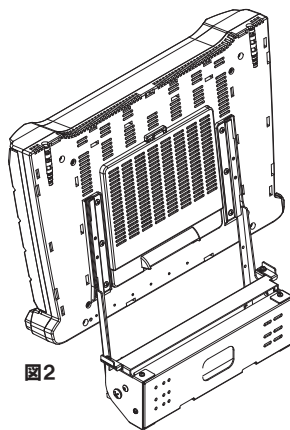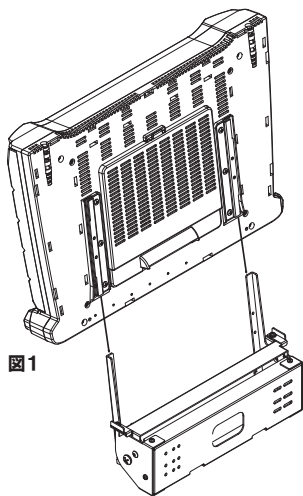

⑥本体裏のカバーのツメを押し下げてカバーを開け、LAN渡りケーブル(BC6YLANWまたはBC6YLANW2)の配線を行ってください。(図4)

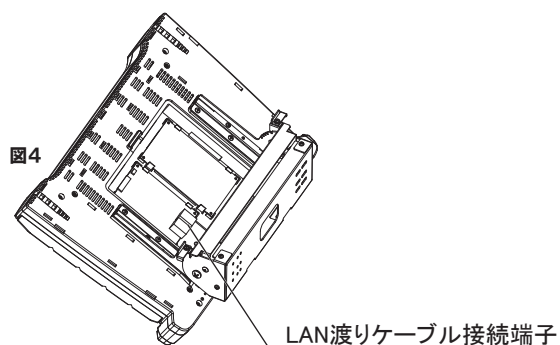

⚠ 注意

- ◎重量に耐えられる強度のあるランプ板・幕板等へ取り付けてください。
- ◎重量のある製品ですので、しっかりと呼出しランプを両手で支えて、作業を行ってください。