



各部名称と機能

パチンコ用

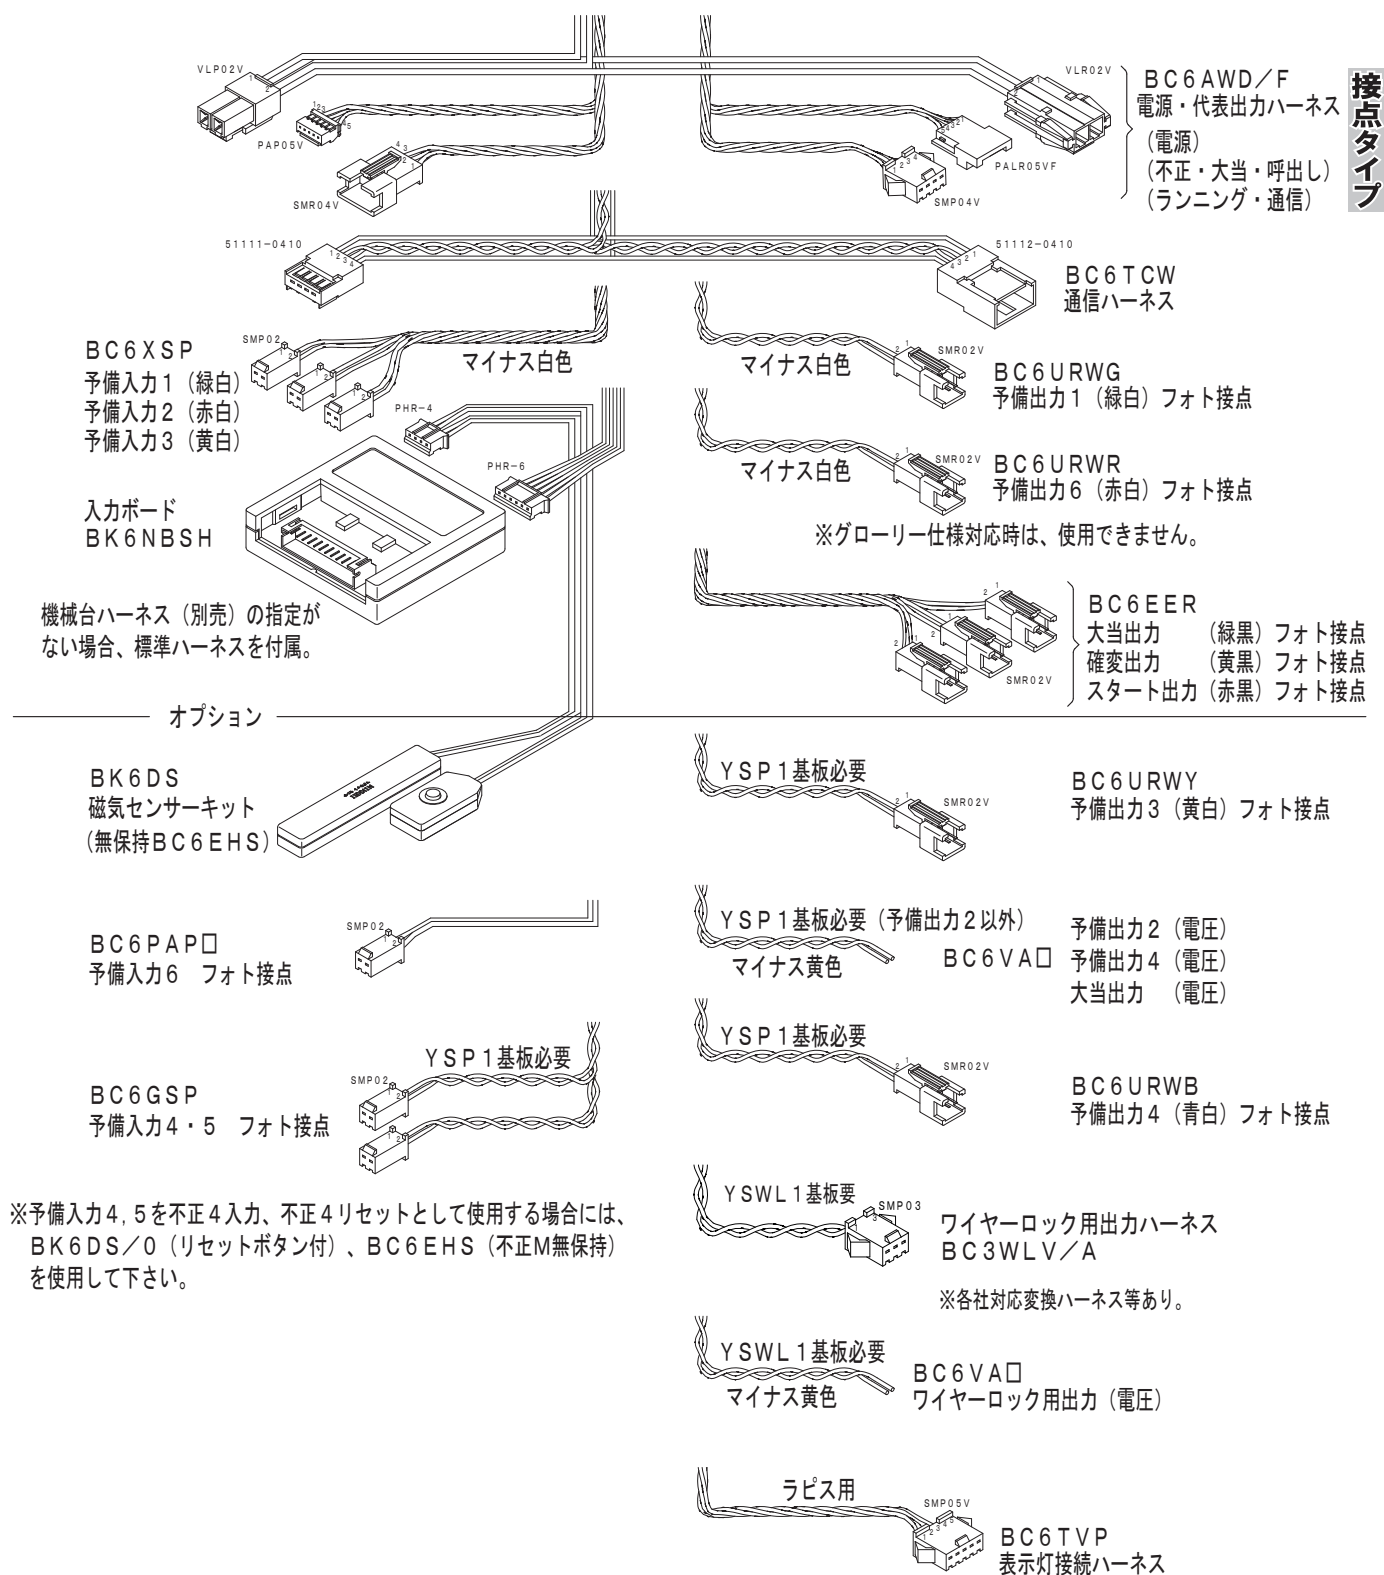

※予備入力4, 5を不正4入力、不正4リセットとして使用する場合には、BK6DS/0 (リセットボタン付)、BC6EHS (不正M無保持) を使用して下さい。

※各社対応変換ハーネス等あり。

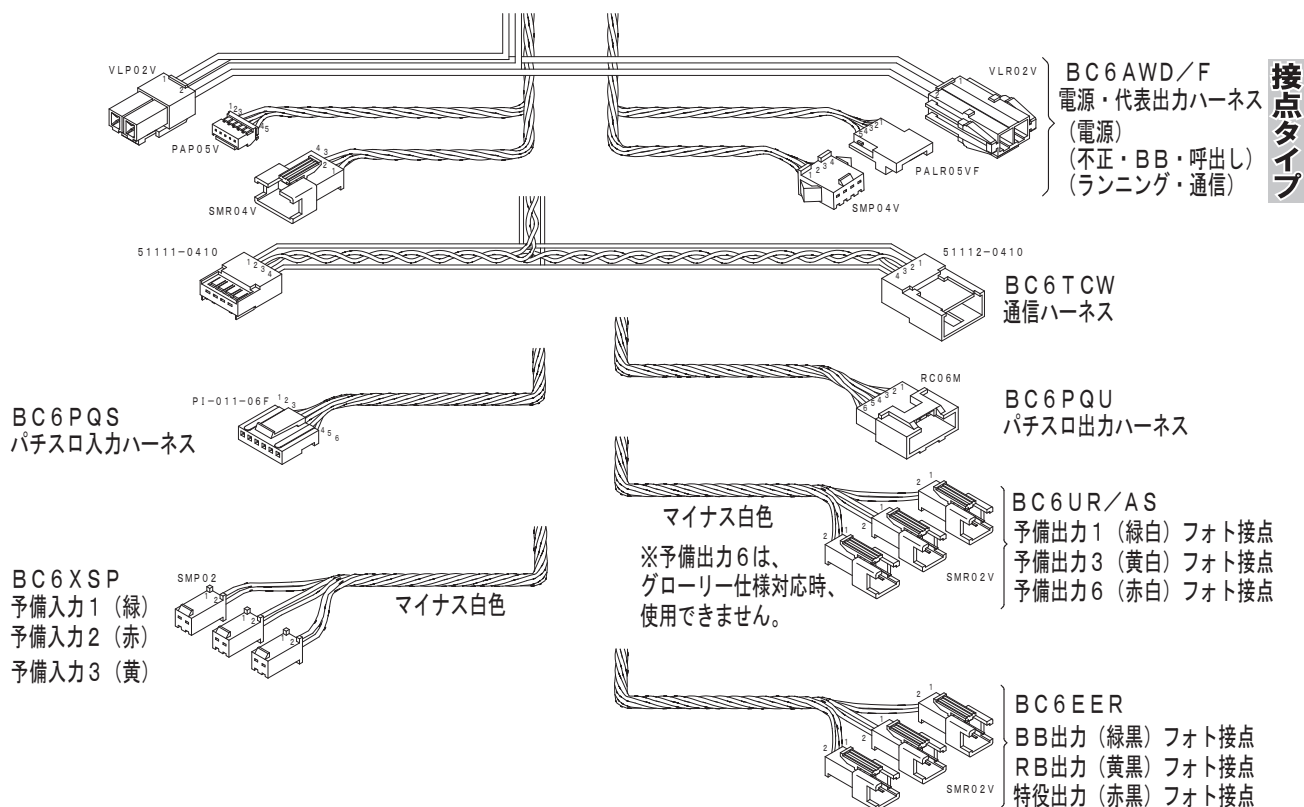

オプション

※予備入力1～3の設定を光センサーに変更し接続
(予備入力1が光センサー入力の基本設定)

BK6MR
光センサー

BC6 PAP□
予備入力6 フォト接点

BC6 GSP
予備入力4・5 フォト接点

※予備入力4, 5を不正4入力、不正4リセットとして使用する場合には、
BK6DS/0 (リセットボタン付)、BC6EHS (不正M無保持)
を使用して下さい。

※予備入力5は、マースシステム仕様対応時、使用できません。

YSQP1基板必要 (予備出力2以外)

マイナス黄色

予備出力2 (電圧)
BC6VA□ 予備出力4 (電圧)
BB出力 (電圧)

YSQP1基板必要

BC6URWB
予備出力4 (青白) フォト接点
※マースシステム仕様対応時は、使用できません。

YSWL1基板要

ワイヤーロック用出力ハーネス
BC3WL V/A

※各社対応変換ハーネス等あり。

YSWL1基板必要

マイナス黄色

BC6VA□
ワイヤーロック用出力 (電圧)

ラピス用

BC6TVP
表示灯接続ハーネス



YSMK1基板必要

BK2DA/Y
電流センサー入力

取付・配線と基本設定

取付方法

1. 下図を参考にして幕板にハーネス穴(φ35以上)をあけます。
2. 別梱包の取付板を幕板に付属ビスを使用して取り付けします。
3. 本体のハーネスをハーネス穴に通します。
4. 本体を取付板のガイドに合わせてはめ込み、「カチッ」と音がするまで右にスライドします。
5. 番号札を指定位置に貼ります。

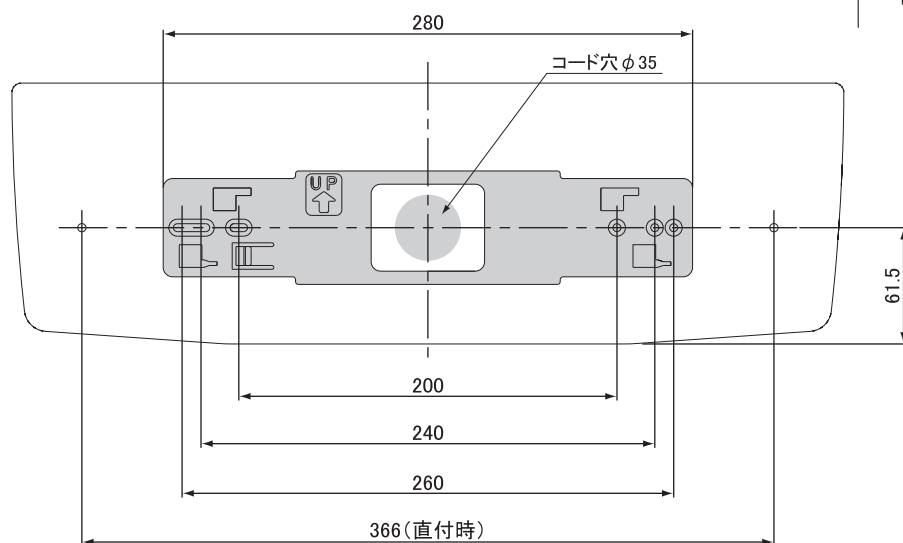
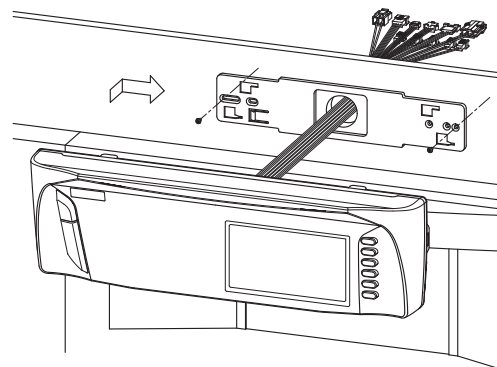


[単位:mm]

⚠ 設置に関して

本製品を遊技場に設置する場合、所轄警察署の指導に基づく手続きが必要となります。必ず手続きを行ってください。
手続きに関するお問い合わせやご不明な点がございましたら、所轄警察署へご相談ください。

■外形寸法図

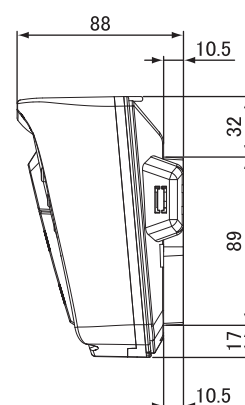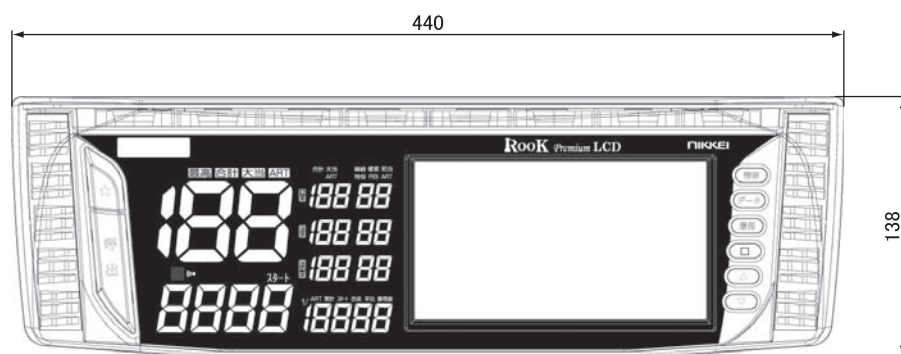

[単位:mm]