


人感センサー部について


一定のエリア内で人を感じると動作を開始し、約20秒後終了します。
ただし、動作中に人の動きがあり、人感センサーが感知すると、動作が継続され、動作時間が延長されます。

! 本製品は、赤外線で温度変化を感知するため、人以外の熱源(動物等)にも感知します。

【平面図】・・・製品を上から見たところ

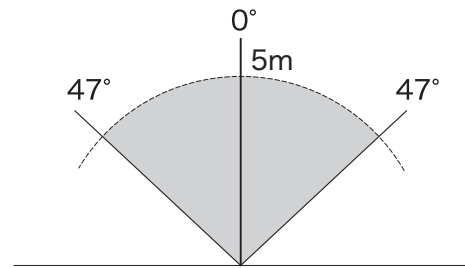

【側面図】・・・製品を横から見たところ

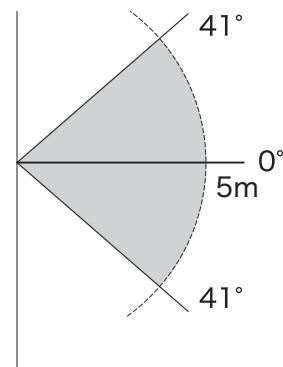

検知エリアについて 双方向検知(TJタイプ)

■検知エリア一覧表

センサーは、取付方向、レンズの種類、検知エリア調整機能によって、使用目的に合わせた設定を行います。

! 以下の4通り以外の使用はしないでください。

取付け	縦方向			横方向
取付け場所	屋内・屋外(壁面・ポール) 取付け高 0.8~1.5m			屋内・半屋外(天井面・壁面) 取付け高 3m以内
検知エリア図 (出荷時設定はワイドエリア(W))	ワイドエリア (W) (最長距離: 10m)	カーテンエリア (C) (最長距離: 10m)	カーテンエリア (L) (最長距離: 20m)	カーテンエリア (C) (最長距離: 3m)
立体図				
使用レンズ	分割レンズ(出荷時装備)			単レンズ(付属)
レンズ設定	エアアマーク (W) 	エアアマーク (C) 	エアアマーク (W)(C) いずれでも可 	エアアマーク (C)
屋外使用時の注意	<ul style="list-style-type: none"> ●取付けの天地方向を必ず守ってください。 ●検知エリアは必ず水平より下向きに設定してください。(2°、4°、6°) 			●直接雨の当たらない所でご使用ください。