

機械台メーカー名	機種名	タイプ	ハーネスタイプ
オツケー(京楽)	BC2H/KO	V	1号
			UK- 260323

図1

【機械台裏】


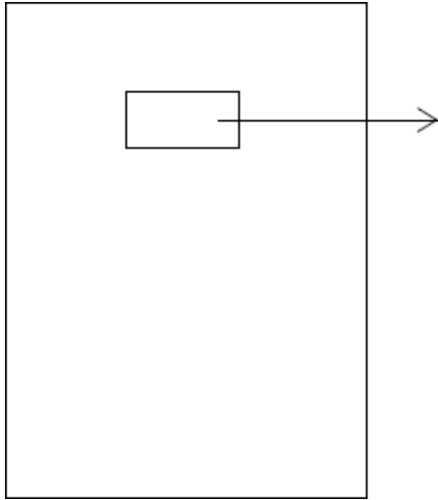


図2

外部接続端子(リレー接点出力)

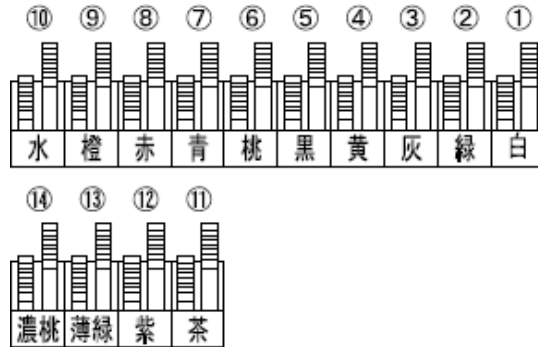

①	賞球
②	扉開放
③	スタート
④	全始動口
⑤	大当り
⑥	確変
⑦	ヘソ入賞
⑧	異常信号
⑨	賞球予定数
⑩	アウト

⑪	電チュー入賞実数
⑫	普図作動入賞口入賞実数
⑬	左打ち中の特電作動口入賞数
⑭	上位RUSH中



- 緑灰 → 図2の⑤(黒)に接続して下さい。
- 黄灰 → 図2の⑥(桃)に接続して下さい。
- 赤灰 → 図2の③(灰)に接続して下さい。

▲ 注意

- 各ハーネスには方向がありますので、形状をお確かめの上、接続して下さい。
- 各ハーネスが確実に接続されているか確認して下さい。
- 機械台の入れ替えの時は必ず接続機器等の電源を切って下さい。
- 呼出しランプの大当り回数等の表示方法について行政・組合より指導がある地域に関しては、その指導に従うよう御対応下さい。
- 詳しい信号内容は、台メーカー様へお問合せ下さい。

【対応機械台】

Pぱちんこウルトラマンメビウス