

機械台メーカー名 京楽	機種名 BC2H/KR8	タイプ V	ハーネスタイプ 1号 ST- 260525
-----------------------	------------------------	-----------------	------------------------------------

図1

【機械台裏】


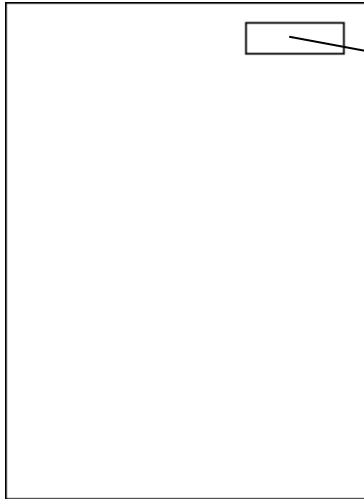


図2

外部接続端子(無極性接点出力)

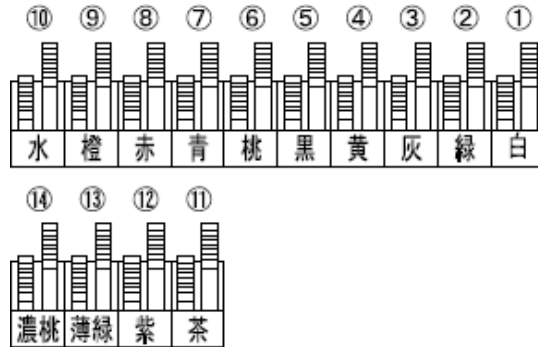

① 賞球
② 扉開放
③ スタート
④ 全始動口
⑤ 大当り
⑥ 確変
⑦ 中始動口
⑧ 異常信号
⑨ 賞球予定数
⑩ アウト

⑪ 電チュー入賞実数
⑫ 大当り
⑬ 小当り
⑭ ラッキートリガー中

※⑧のみ極性あり



- 緑灰 → 図2の⑤(黒)に接続して下さい。
- 黄灰 → 図2の⑥(桃)に接続して下さい。
- 赤灰 → 図2の③(灰)に接続して下さい。

▲ 注意

- 各ハーネスには方向がありますので、形状をお確かめの上、接続して下さい。
- 各ハーネスが確実に接続されているか確認して下さい。
- 機械台の入れ替えの時は必ず接続機器等の電源を切して下さい。
- 呼出しランプの大当り回数等の表示方法について行政・組合より指導がある地域に関しては、その指導に従うよう御対応下さい。
- 詳しい信号内容は、台メーカー様へお問合せ下さい。

【対応機械台】

P僕の妹がこんなに可愛いわけがない。
Pぱちんこ魔法少女まどか☆マギカ3 キュウベえver.