

機械台メーカー名	機種名	タイプ	ハーネスタイプ
豊丸産業	BC2H/TM4	T	1号
			ST- 260525

図1

【機械台裏】


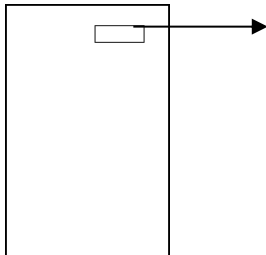


図2

外部接続端子(無極性接点出力)



CN1	白	賞球
CN2	緑	扉枠開放
CN3	灰	メイン賞球
CN4	黄	アウト
CN5	黒	スタート回数
CN6	桃	スタート入賞
CN7	青	大当り
CN8	赤	大当り+電サポ中
CN9	橙	LT中+電サポ中
CN10	水	役物回数情報 情報B
CN11	茶	始動口入賞 情報C
CN12	紫	入賞口入賞情報 情報D
CN13	黄緑	セキュリティ

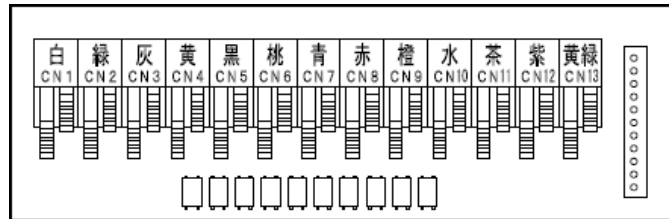

- 緑灰 → 図2のCN7(青)に接続
- 黄灰 → 図2のCN8(赤)に接続
- 赤灰 → 図2のCN5(黒)に接続

▲ 注意

- 各ハーネスには方向がありますので、形状をお確かめの上、接続して下さい。
- 各ハーネスが確実に接続されているか確認して下さい。
- 機械台の入れ替えの時は必ず接続機器等の電源を切って下さい。
- 呼出しランプの大当り回数等の表示方法について行政・組合より指導がある地域に関しては、その指導に従うよう御対応下さい。
- 詳しい信号内容は、台メーカー様へお問合せ下さい。

【対応機械台】

遊moreLTPエガブレイブVVV