VL04S型 Φ45

薄型LED回転灯

LED/60dB

NICO-MINI

ニコミニFAXプチ

RoHS

LEDだから、
長寿命で
メンテナンスフリー

受信出力すると音と光でお知らせ

（ブザー付の場合）

■2種類の光り方

タイプ1（VL04S-100FAN）：出力紙を取るまで連続的に点滅します。

タイプ2（VL04S-100FAT）：受信すると高速で点滅し、1分後にインターバル点滅（5秒毎の点滅）へ切り替ります。休日や夜間の受信でも支障をきたしません。

■ブザー付の場合

ブザー付タイプ（VL04S-100FAB）は、出力紙を取り除かなくても、10秒間で自動停止します。ランプ表示は、タイプ2の動作になります。

仕様

分　類	定格電圧	型　式	グローブ色	LED数	動作	消費電力	使用電圧範囲	使用温度	質量
ニコミニ薄型ファクス用	AC100V	VL04S-100FAN	黄	3	ランプ：連続高速点滅	1.7W	±10%	−10℃～50℃	250g
		VL04S-100FAT			ランプ：1分間高速点滅⇒インターバル点滅				
		VL04S-100FAB			ランプ：1分間高速点滅⇒インターバル点滅 ブザー：10秒間鳴動⇒停止				

※表示部（グローブ）：アクリル樹脂、ボディ：ABS樹脂
※ACアダプタ：（入力）AC100V、（出力）DC5V 0.3A
※質量は、マグネット付台座、ACアダプタまで含んだ数値になります。

［音圧レベル：60dB（at 1m）］
［外形寸法：Φ65（Φ45）×81mm］
［屋内専用］

取付完全図

付属品
ケーブルフック：3 個
感知センサー部両面テープ（予備）：1 枚

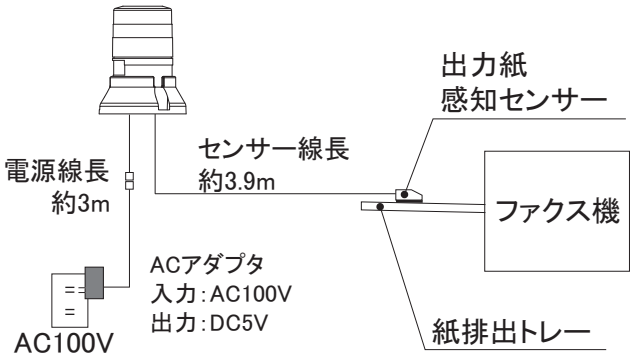

※付属のACアダプタを使用して、電源を取ってください。

1 本体の固定

本体を設置する際は、視認できる位置を確認した上で、安定した場所に設置を行ってください。

本体の固定方法は、以下の方法があります。

●スチールデスクなどの金属物へマグネットでそのまま固定する。

●市販の両面テープを本体底面に貼り付けて固定する。

●木部へビス3箇所で固定する。

2 出力紙感知センサーの固定

この感知センサーは出力紙を感知する役目をしています。センサーより目に見えない赤外線を出し、出力紙にあたった反射光を受光し、本体を作動させます。
そのため、ファクス機より出力される紙がセンサーの上を通過する位置へ、センサー位置を決めます。

ファクス受信時に紙が出力されるトレーへ、図のようにセンサー底部の両面テープで貼り付けます。この場合、センサーの方向に注意してください。センサーの尖った部分が、紙の出力される側になります。

センサー部の取り付けにあたっては、右記のセンサー部取付上の注意を参照してください。

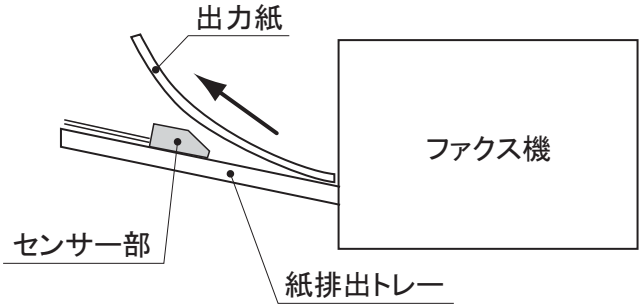

センサー部取付上の注意

●紙の排出口近くなど、センサー部と出力紙の間隔が広いと感知しません。出力紙がセンサー部の上を通過する際、センサー上部に紙が触れるくらいの位置を選定してください。

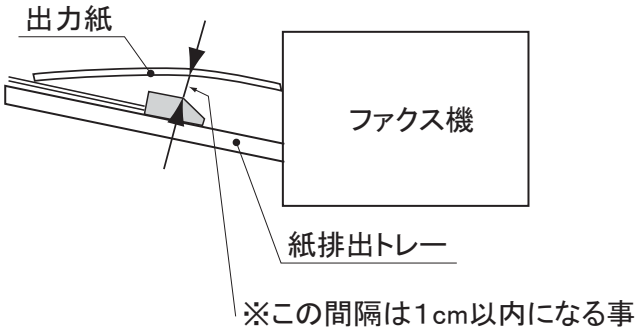

●センサー部の尖った部分が、紙の出力される側にしてください。また、出力紙の端がセンサー部に引っかからないようにしてください。どうしても出力紙がセンサー部先端にあたるようであれば、センサーとトレーの間にセロハンテープを貼ると改善されます。

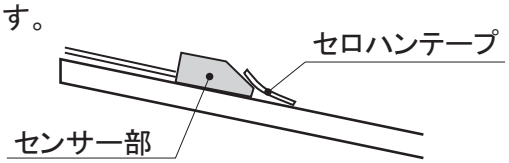

●直射日光等がセンサー部にあたりますと、誤作動の原因になります。どうしても直射日光があたる場合、覆いをするなどして日光をさえぎってください。

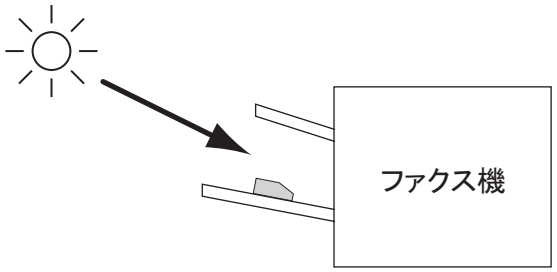

●センサー部の位置に黒ベタの印字面がくると反応しない場合があります。

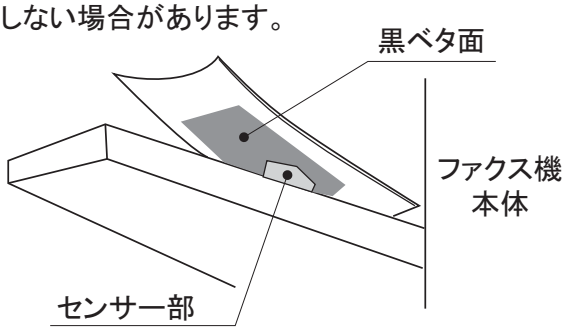

株式会社 日恵製作所
www.nikkei-mfg.co.jp
JQA-QM8047
（本社）
本　　社　〒571-0043　大阪府門真市桑才新町33-9
TEL. 06-6908-6930　FAX. 06-6908-9865
東京営業所　TEL. 03-5639-1171　FAX. 03-5639-1170
名古屋営業所　TEL. 052-911-6501　FAX. 052-911-6590
福岡営業所　TEL. 092-432-9222　FAX. 092-474-5959

商品のお問い合わせ

※仕様及び外観などは、改善のため予告なしに変更する場合があります。